

# Instrukcja obsługi ZPSI (zestaw do pomiaru ciśnienia w instalacji)

1. Załóż zawór odcinający na króciec manometru elektronicznego (kręcąc nim w prawo)



2. Założony zawór dokręć przy pomocy dołączonego klucza imbusowego




3. Do zaworu odcinającego podłącz wybrane przez Ciebie przyłącze wciskając szybkozłącze na dolny króciec w zaworze odcinającym



4. Do gruszki włóż zaworki zwrotne (czerwony i zielony) w taki sposób by jedną stroną gruszka zasysała a drugą wydmuchiwała powietrze.



5. Uzbrojoną gruszkę połącz z przewodem stroną wydmuchującą powietrze

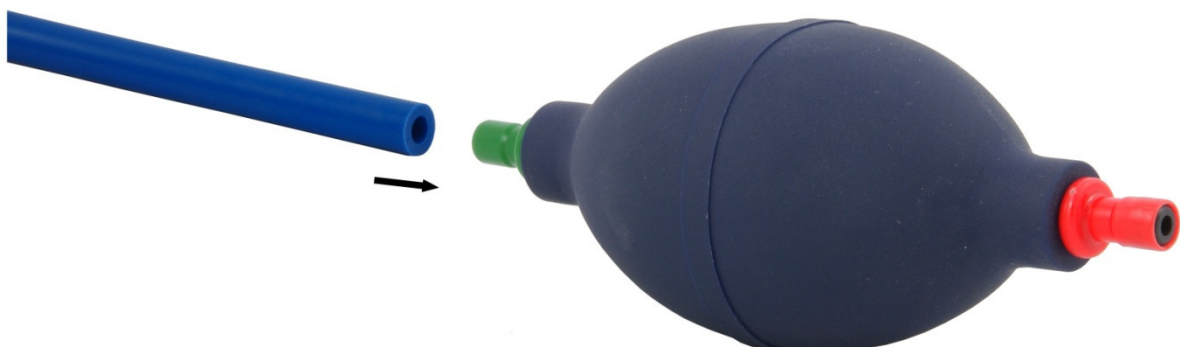

6. Drugą stronę przewodu podłącz do górnego króćca w zaworze odcinającym



Zestaw jest gotowy do użycia

